

Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra din enhet, avhengig av programvaren på enheten og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.
Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480**

SAMSUNG


SGH-i200

Brukerveiledningen



Bruk av denne veiledningen

Denne brukerveiledningen har blitt laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i telefonen. Se hurtigstartsveiledningen hvis du vil ha hjelp til å komme raskt i gang.

 Du kan også lære hvordan du konfigurerer telefonen ved å bruke **Komme i gang** på startmenyen. Hvis du setter temaet på hjemmeskjermen til Sliding Panel, vises **Komme i gang**-menyen på hjemmeskjermen.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon




Se – sider med relatert informasjon, for eksempel:
▶ s.12 (tilsvarer "se side 12")



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel:
Trykk <**Start**> → **Kamera** (tilsvarer **Start**, etterfulgt av **Kamera**)



Hakeparenteser – taster på telefonen, for eksempel: [] (representerer av-/på-knappen)

- < > *Vinkelparentes* —
funksjonstaster som
kontrollerer ulike funksjoner på
hver skjerm, for eksempel:
<**OK**> (representerer
funksjonstasten **OK**)

Opphavsrett og varemerker

Rettighetene til alle teknologier og
produkter som dette apparatet utgjør
tilhører sine respektive eiere:

- Java™ er et varemerke
som tilhører Sun
Microsystems, Inc.



- Bluetooth® er et registrert varemerke
som tilhører Bluetooth SIG, Inc.
over hele verden – Bluetooth QD ID:
B013854

- Dette produktet
inneholder programvare
lisensiert fra MS, et
selskap tilknyttet
Microsoft Corporation. Microsoft og
programvare som bærer Microsoft-
navnet er registrerte varemerker som
eies av Microsoft Corporation. Før du
bruker dette produktet, må du se
AVTALE OM BETINGELSER FOR
PROGRAMVARELISENS FOR
MICROSOFT-PROGRAMVAREN
WINDOWS MOBILE 6 bakerst i denne
veiledningen for informasjon om
rettigheter og begrensninger.



Innhold

| | |
|--------------------------------------|---|
| Informasjon om sikkerhet og bruk ... | 4 |
|--------------------------------------|---|

1. Kommunikasjon..... 11

| | |
|--------------------------|----|
| Samtaler | 11 |
| Meldingsfunksjoner | 13 |

2. Media..... 22

| | |
|---------------------------|----|
| Windows Media | 22 |
| Kamera | 23 |
| Innholdshåndtering | 25 |
| Videospilleren | 27 |
| Adobe® Flash® Lite™ | 27 |
| Talemerknad | 28 |

3. Personlig produktivitet 29

| | |
|---------------------|----|
| Kontakter | 29 |
| Kalender | 31 |
| Office Mobile | 32 |
| ClearVue PDF | 34 |
| Oppgaver | 35 |
| Filhåndterer | 35 |

4. Internett..... 36

| | |
|-------------------------|----|
| Internet Explorer | 36 |
| Windows Live | 37 |
| Messenger | 38 |
| RSS-leser | 39 |
| Podcast | 40 |

5. Tilkobling 42

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 42

USB-tilkobling 44

Synkronisere telefonen 45

Dele Internett-tilkobling med en datamaskin 48

Koble til Internett eller ditt private nettverk 48

6. Tilleggsprogrammer 51

Spill 51

Java 51

Verdensklokke 52

Alarmer 52

D-dag 53

Kalkulator 53

Smartkonverterer 54

Stoppeklokke 55

Smart Search 55

7. Innstillinger..... 56**8. Feilsøking 68****9. AVTALE OM BETINGELSER FOR
PROGRAMVARELISENS FOR
MICROSOFT-PROGRAMVAREN
WINDOWS MOBILE 6 73****Indeks 83**

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at telefonen yter maksimalt.



Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådelene kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til telefonen kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjoner.

Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, dens deler eller tilleggsutstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentagende bevegelser

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde telefonen i et avslappet grep, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.



Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade telefonen eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly.

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/ 32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli vått – væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er laget av avansert elektronikk – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Ikke bruk telefonen kamerablits eller lys nær øynene til barn eller dyr.

- Telefonen og minnekortene kan skades hvis de utsettes for magnetfelt. Ikke bruk bæreevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av annet elektronisk utstyr

Telefonen gir fra seg radiofrekvens-signaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater og medisinsk utstyr innendørs eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av det elektroniske utstyret for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra annet utstyr.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,876 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung Mobile.

Kommunikasjon

Du kan sende og motta mange typer samtaler og meldinger over mobilnettet og Internett med denne telefonen.

Samtaler

Her får du informasjon om hvordan du bruker telefonens samtalefunksjoner. Se hurtigstartveiledningen for informasjon om grunnleggende samtalefunksjoner.




Ved innkommende samtale når din telefon er tilkoblet ett headset vil ringetonen starte på volumnivå 2 for å beskytte din hørsel.

Ring et utenlandsnummer

1. Trykk og hold [**0**] på hjemmeskjermen, slik at + -tegnet settes inn (dette erstatter utenlandskoden).
2. Tast inn hele nummeret du vil slå ved hjelp av talltastene (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk deretter [**↵**].
3. Trykk [**↵**] når du vil avslutte samtalen.

Ring via kontaktlisten


1. Åpne kontaktlisten ved å trykke <**Start**> → **Kontakter** på hjemmeskjermen.

2. Velg en kontakt eller gjør et søk ved å taste inn de første bokstavene i navnet til kontakten.
3. Velg nummeret du vil slå.
4. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.



Se ubesvarte anrop og ringe tilbake

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

Slik ringer du tilbake etter et ubesvart anrop:

1. Trykk midtknappen.
2. Bla til et ubesvart anrop.
3. Slå nummeret ved å trykke [].

Ring fra samtaleloggen

1. Trykk <**Start**> → **Samtalelogg** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Filtrer** → en samtaletype hvis du bare vil se én type samtale (valgfritt).
3. Bla til navnet eller nummeret til kontakten du vil ringe, og trykk [].
4. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Viderekoble samtaler

Det er ikke sikkert mobiloperatøren eller mobilnettet støtter denne funksjonen.

Slik viderekobler du innkommende samtaler til et annet nummer:

1. Trykk <**Start**> → **Innstillinger** → **Telefon** på hjemmeskjermen.

2. Velg **Taleanrop** eller **Videosamtaler** → **Viderekobling/Viderekoble anrop**.
3. Velg et alternativ for videresending og oppgi et telefonnummer.
4. Trykk **<Ferdig>**.

Sperre samtaler

Du trenger et sperrepassord fra mobiloperatøren for å kunne aktivere denne funksjonen.

Slik sperrer du samtaler fra bestemte numre:

1. Trykk **<Start>** → **Innstillinger** → **Telefon** på hjemmeskjermen.
2. Velg **Taleanrop** eller **Videosamtaler** → **Samtale venter/Samtalesperre**.
3. Velg samtaletypen du vil sperre og velg et alternativ for sperring.

4. Tast inn sperrepassordet og trykk **<Ferdig>**.



Hvis du taster inn feil sperrepassord tre ganger, låses telefonen. Kontakt mobiloperatøren din.



Meldingsfunksjoner

I dette avsnittet lærer du å bruke meldingsfunksjonene. Hvis du ønsker informasjon om inntasting av tekst, kan du se hurtigstartveiledningen. En forklaring av alternativene finner du under "Meldingsalternativer." ► s. 17.

Sende en tekstmelding

1. Trykk **<Start>** → **Meldingsfun...** → **SMS/MMS** på hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Meny>** → **Ny** → **SMS**.

3. Oppgi et telefonnummer, eller trykk **<Meny>** → **Legg til mottaker** hvis du vil velge en kontakt.
4. Bla ned og skriv inn meldingsteksten.
5. Send meldingen ved å trykke **<Send>**.

Sende en multimediemelding

1. Trykk **<Start>** → **Meldingsfun...** → **SMS/MMS** på hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Meny>** → **Ny** → **MMS**.
3. Oppgi et mottakernummer eller trykk **<Meny>** → **Legg til mottakere** hvis du vil velge en kontakt.



Feltene Kopi og Hemmelig kopi befinner seg over Til-feltet.

4. Bla ned og skriv inn et meldingsemne.
5. Bla ned og skriv inn meldingsteksten.

6. Du kan legge ved et eksisterende multimedieobjekt ved å trykke **<Meny>** → **Legg ved** → en objekttype. Du kan sette inn et multimedieobjekt ved å trykke **<Meny>** → **Legg til** → en objekttype.
7. Send meldingen ved å trykke **<Send>**.

Opprette en e-postkonto

Før du kan sende eller motta e-postmeldinger, må du opprette en e-postkonto.

1. Trykk **<Start>** → **Meldingsfun...** → **Opprett e-post** på hjemmeskjermen.
2. Oppgi e-postadressen og passordet ditt og trykk **<Neste>**.
3. Hvis du vil konfigurere e-postkontoen manuelt, fjerner du merket for **Prøv å hente e-postinnstillingene automatisk fra Internett**.

4. Trykk <**Neste**>.
5. Velg den forhåndsdefinerte e-postleverandøren og trykk <**Neste**>.
6. Skriv navnet ditt og trykk <**Neste**>.
7. Oppgi innkommende e-postserver og velg kontotype, og trykk deretter <**Neste**>.
8. Oppgi et brukernavn og trykk <**Neste**>.
9. Oppgi utgående e-postserver og trykk <**Neste**>.
10. Still inn hvor ofte telefonen skal koble seg til serveren og se etter innkommende e-postmeldinger under **Autom. sending og mottak** (om nødvendig).
11. Trykk <**Fullfør**>.

Sende en e-postmelding

1. Trykk <**Start**> → **Meldingsfun...** på hjemmeskjermen.
2. Velg navnet til en e-postkonto.
3. Trykk <**Meny**> → **Ny**.
4. Skriv inn en e-postadresse i Til-feltet eller trykk <**Meny**> → **Legg til mottaker** hvis du vil velge en kontakt.



Feltene Kopi og Blindkopi befinner seg over Til-feltet.

5. Bla ned og skriv inn et meldingsemne.
6. Bla ned og skriv inn meldingsteksten.
7. Du kan legge til et vedlegg ved å trykke <**Meny**> → **Sett inn** → en vedleggstype.
8. Send meldingen ved å trykke <**Send**>.

Hente e-post fra en e-postserver

Før du henter e-post fra en internettleverandør eller VPN-tilkobling, må du opprette en e-postkonto.

Se "Synkronisere dataene." ► s. 46 for informasjon om henting av meldinger fra Outlook-kontoen.

1. Trykk <**Start**> → **Meldingsfun...** på hjemmeskjermen.
2. Velg navnet til en e-postkonto.
3. Trykk <**Meny**> → **Send og motta**.

Lese meldinger

Du kan åpne meldingsmapper for tekst- og multimediemeldinger på ett sted, og e-postmeldinger på et annet.

Slik åpner du meldinger:

1. Trykk <**Start**> → **Meldingsfun...** på hjemmeskjermen.
2. Velg **SMS/MMS** eller navnet til en e-postkonto.

Innboksen for kontoen du valgte åpnes.



Hvis du vil laste ned hele e-postinnholdet, trykker du <**Meny**> → **Last ned melding**.

Åpne eller lagre e-postvedlegg



E-postvedlegg kan inneholde virus som kan skade telefonen. Beskytt telefonen ved å bare åpne vedlegg fra avsendere du stoler på.

Slik åpner du et vedlegg:

1. Bla til vedlegget i en åpen e-post og last ned ved å trykke midtknappen.
2. Åpne vedlegget ved å trykke midtknappen, og trykk deretter **<Åpne>**.

Vedlegget åpnes i det tilhørende programmet.

Slik lagrer du et vedlegg:

1. Bla til vedlegget i en åpen e-post og last ned ved å trykke midtknappen.
2. Åpne vedlegget ved å trykke midtknappen, og trykk deretter **<Meny> → Lagre som....**
3. Angi et filnavn og en minneplassering, og trykk **<Lagre> → <OK>**.

Meldingsalternativer

Alternativer for tekstmeldinger

Trykk **<Start> → Innstillinger → Mer...**
→ **SMS sendingsalternativer** på
hjemmeskjermen. Du kan da justere
følgende alternativer:

- **Nettverksvalg:** velg en type nettilkobling, **CS foretrekket** (GSM) eller **PS foretrekket** (GPRS), avhengig av nettet du bruker
- **Gyldighetsperiode:** stiller inn en periode meldingen skal være gyldig i. Hvis meldingen ikke kan leveres innen det angitte tidsrommet, fjernes den fra meldingssentralen

Alternativer for multimediemeldinger

Trykk <**Start**> → **Meldingsfun...** → **SMS/MMS** → <**Meny**> → **MMS-alternativer** på hjemmeskjermen. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Sendealternativer**

Prioritet: angir en prioritet for meldingene

Gyldighetsperiode: stiller inn en periode meldingen skal være gyldig i. Hvis meldingen ikke kan leveres innen det angitte tidsrommet, fjernes den fra meldingssentralen

Leveringstid: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes

Opprettelsesmodus: angir modus for opprettelse av multimediemeldinger

Størrelse: angir en maksimumsstørrelse som tillates for meldinger

Skjul adresse: velger om adressene dine skal vises eller skjules

Be om leveringsrapport: aktiverer mottak av rapport når meldingen er levert

Be om lesebekreftelse: aktiverer mottak av rapport når meldingen er åpnet

- **Mottaksalternativer**

Hjemmenettverk: stiller inn hvordan de nye meldingene skal hentes fra serveren i hjemmenettet

Roaming nettverk: stiller inn hvordan de nye meldingene skal hentes fra serveren når du nettskreifer (roamer) i et annet nett

Avvis ukjent avsender: stiller inn til å tillate eller blokkere meldinger fra anonyme avsendere

Rapport tillatt: aktiverer sending av rapport når meldingen er levert

Annonsering tillatt: stiller inn til å motta eller blokkere reklame

Informasjon tillatt: stiller inn til å motta eller blokkere informasjonsmeldinger

- **MMS-profiler:** Trykk <Meny> → **Ny**. Du får da tilgang til følgende alternativer for opprettelse av tilkoblinger:

Profilnavn: navnet på profilen

MMSC URL: URL-adressen til meldingssentralen

Proxy: aktiverer hvis du vil bruke en proxyserver

Adresse: definerer IP-adressen til proxy-serveren

Port: definerer et portnummer

GPRS: definerer en GPRS-tilkobling

- **Om:** viser informasjon om versjon og opphavsrettigheter

Generelle meldingsalternativer

Trykk <Start> → **Meldingsfun...** →

SMS/MMS eller navnet på en e-postkonto → <Meny> → **Verktøy** →

Alternativer på hjemmeskjermen. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Vis**

Vis dato og klokkeslett i

meldingslisten: aktiveres hvis du vil at klokkeslettet og datoen meldingen ble mottatt på skal vises i listen

Sorter meldinger etter: kan settes til å sortere meldinger etter dato, emne, avsender eller meldingstype

Etter å ha slettet eller flyttet en melding: definerer hvordan du vil at meldingene skal vises etter at en melding er slettet eller flyttet

- **Sender**

Inkluder kopi av opprinnelig melding når du svarer på e-post: aktiveres hvis en kopi av originalmeldingen skal tas med i svarmeldingen (for e-post)

Lagre kopier av sendte elementer: aktiveres hvis det skal lagres kopier av sendte meldinger

- **Signaturer**

Velg en konto: velg en konto som skal bruke en signatur

Bruk signatur for denne kontoen: aktiveres hvis den valgte kontoen skal brukes

Inkluder ved svar og videresending: aktiveres hvis du vil ta med en signatur når du svarer på eller videresender en melding

Signatur: definerer en signatur

- **Kontoinnstillinger**

For tekst- eller multimediemeldinger:

Be om leveringsbekreftelse: aktiverer mottak av rapport når meldingen er levert

Bruk Unicode når nødvendig: aktiveres hvis du vil bruke Unicode i meldingen

For e-postmeldinger:

Rediger Kontoinnst.: her kan du redigere innstillingene for e-postkontoen

Tidsplan sende/motta: du kan redigere tidsplanen for sending og mottak av e-post

Innstillinger størrelse: definerer størrelsesgrensen for nedlasting av e-post

- **Opprett e-post:** oppretter en ny e-postkonto

- **Sikkerhetsinnstillinger**

Advarsel før åpning av URL eller lenke til fil som ikke befinner seg på enheten: aktiveres hvis du vil ha et varsel før du kobler deg til en nettside eller en filkobling

- **Annet**

Vis kontovelger ved oppstart

Meldingsfunksjoner: aktiveres hvis du vil se navnene på e-postkontoene når du bruker meldingsfunksjonen

Advar ved sletting av meldinger i meldingslisten: aktiveres hvis du vil varsles når du sletter en melding

Her lærer du å bruke Windows Media, kameraet, Innholdshåndtering, Videospiller, Adobe® Flash® Lite™ og Talemerknad.

Windows Media

Med Windows Media kan du spille av musikk- og videofiler.

Legge inn filer på telefonen

Du kan legge inn musikk- og videofiler på telefonen ved å laste dem ned fra Internett eller overføre dem fra en datamaskin via ActiveSync (se "Synkronisere dataene" ► s. 46) eller fra et minnekort.

Legge inn filer i mediebiblioteket

1. Legg inn filer på telefonen.
2. Trykk <**Start**> → **Windows Media** på medieskjermen.
3. Trykk <**Meny**> → **Oppdater bibliotek**.
4. Trykk <**Fullført**> når du er ferdig.

Spille av mediefiler

1. Trykk <**Start**> → **Windows Media** på medieskjermen.
2. Velg et mediebibliotek.
3. Bla til en fil og trykk <**Spill av**>.

4. Følgende kan brukes under avspilling:

| Tast | Funksjon |
|----------------------|---|
| Midtknapp | Sette avspillingen på pause eller fortsette den |
| Navigasjon (venstre) | Hopp bakover |
| Navigasjon (høyre) | Hopp fremover |
| Volum | Justere volumet opp eller ned |

Opprette en spilleliste

1. Trykk <**Start**> → **Windows Media** på medieskjermen.
2. Velg et mediebibliotek.
3. Bla til en fil og trykk <**Meny**> → **Legge i kø**.
4. Gjenta trinn 3 for å legge til flere filer.

5. Trykk <**Meny**> → **Spiller**.

6. Du kan lagre en spilleliste ved å trykke <**Avspilling**> → <**Meny**> → **Lagre spilleliste**.

7. Oppgi et navn på spillelisten og trykk <**Fullført**>.

Kamera

Du kan ta digitale fotografier (JPG-format) eller spille inn videoer (3GP-format) med telefonen.

Ta et bilde

1. Trykk <**Start**> → **Kamera** på hjemmeskjermen.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer (se "Bruke tastaturet i kameramodus").

- Trykk midtknappen for å ta bildet.
- Lagre kontakten ved å trykke **<Lagre>**.

Bruke tastaturet i kameramodus

| Tast | Funksjon |
|----------|--|
| 1 | Bytte til videokameramodus |
| 2 | Bytter fotograferingsmodus |
| 3 | Bytte bildestørrelse |
| 4 | Bytte bildekvalitet |
| 5 | Bytte hvitbalansemodus |
| 6 | Stille inn en tidsforsinkelse før et bilde tas |
| 7 | Endre effekten |
| 8 | Legge på morsomme masker |
| 9 | Skru på nattfotomodus |
| 0 | Justere alternativene |
| * | Endre stillbildeeffekt |

| Tast | Funksjon |
|----------|-----------------|
| # | Endre søkemodus |

Se på et bilde

- Trykk **<Album>** med kamerasøkeren åpen.
- Bla til et bilde og åpne det med midtknappen.

Spille inn video

- Trykk **<Start>** → **Kamera** på hjemmeskjermen.
- Trykk på **[1]** for å starte videokameraet.
- Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer (se "Bruke tastaturet i videokameramodus").
- Begynn opptaket med midtknappen.

5. Trykk midttasten for å stoppe opptaket når du er ferdig.
6. Lagre videoen ved å trykke <Lagre>.

Bruke tastaturet i videokameramodus

| Tast | Funksjon |
|------|--|
| 1 | Bytte til kameramodus |
| 2 | Bytte innspillingsmodus |
| 3 | Bytte bildestørrelse |
| 4 | Bytte bildekvalitet |
| 5 | Bytte hvitbalansemodus |
| 6 | Stille inn en tidsforsinkelse før en video spilles inn |
| 7 | Endre effekten |
| 8 | Slå lyden av eller på |
| 0 | Justere alternativene |
| # | Endre søkemodus |

Spille av en video

1. Trykk <Album> med videokamerasøkeren åpen.
2. Bla til en video og åpne den med midtknappen.


Innholdshåndtering

Med Innholdshåndtering kan du se på og bruke alle filene og mappene i telefonen.

Se på et bilde

1. Trykk <Start> → **Innholdshåndtering** → **Mine bilder** på hjemmeskjermen.
2. Bla til et miniatyrbilde og åpne det med midtknappen.

Mens du ser på bilder, kan du bruke følgende funksjoner:

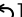- Bla til venstre eller høyre hvis du vil bla gjennom bildene.
- Zoom ved å trykke midtknappen og deretter trykke venstre eller høyre funksjonstast. Du lukker zoomeskjermen ved å trykke [].
- Hvis du vil redigere bildet, trykker du **<Meny> → Rediger bilde.**
- Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde eller kontaktbilde, trykker du **<Meny> → Bruk som → et alternativ.**
- Hvis du vil se bildene som en lysbildefremvisning, trykker du **<Meny> → Vis lysbilder.**

Spille av en video

1. Trykk **<Start>** → **Innholdshåndtering → Mine videoklipp** på hjemmeskjermen.
2. Bla til et miniatyrbilde av en video og åpne den med midtknappen.

Åpne dokumenter

1. Trykk **<Start>** → **Innholdshåndtering** på hjemmeskjermen.
2. Finn og åpne mappen dokumentet er lagret i.
3. Bla til dokumentet og åpne det med midtknappen.

Sende en fil

1. Trykk <**Start**> → **Innholdshåndtering** på hjemmeskjermen.
2. Finn og åpne mappen filen er lagret i.
3. Velg en fil.
4. Trykk <**Meny**> → **Send** → et sendealternativ.
 - Velg **som MMS** hvis du vil sende som en multimediemelding. Se "Sende en multimediemelding." ► s. 14
 - Velg **som e-post** hvis du vil sende som en e-postmelding. Se "Sende en e-postmelding." ► s. 15
 - Hvis du vil sende via den trådløse Bluetooth-funksjonen, velger du **via Bluetooth**. Se "Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen." ► s. 42

Videospilleren

Med videospilleren kan du spille av videofiler på telefonminnet og minnekort.

Slik spiller du av en videofil:

1. Trykk <**Start**> → <**Mer**> → **Videospiller** på hjemmeskjermen.
2. Bla til en videofil og trykk <**Spill av**>.

Adobe® Flash® Lite™

Telefonen har en Flash-spiller for visning av Flash-filer (swf).



Adobe Flash Lite 2.1 støtter innhold utviklet for Flash 7. Enkelte Flash-filer vil kanskje ikke kunne åpnes på telefonen, avhengig av filstørrelsen og minnekapasiteten.

Slik åpner du en Flash-fil:

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Tilbehør** → **Adobe Flash Lite** på hjemmeskjermen.
2. Finn og åpne en mappe der det er lagret en Flash-fil.
3. Bla til Flash-filen og trykk midtknappen.

Talemerknad

Du kan bruke talememofunksjonen til å spille inn og spille av talememoer og lydklipp.

Spille inn et taleklipp

1. Trykk **<Start>** → **Planlegger** → **Talemerknad** på hjemmeskjermen.

2. Start opptaket ved å trykke **<Spill inn>**.
3. Når du er ferdig med opptaket, trykker du **<Stopp>**.
Taleklippet lagres automatisk.

Spille av et taleklipp

1. Trykk **<Start>** → **Planlegger** → **Talemerknad** på hjemmeskjermen.
2. Bla til et taleklipp og trykk midtknappen.
Avspillingen starter automatisk.

Personlig produktivitet

I dette avsnittet lærer du å bruke funksjonene for kontakter, kalender, Office Mobile, ClearVue PDF, filhåndterer og oppgaver.

Kontakter

Du kan bruke kontaktkort til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

Opprette en ny Outlook-kontakt

1. Trykk <**Start**> → **Kontakter** → <**Ny**> → **Outlook-kontakt** på hjemmeskjermen.
2. Skriv inn kontaktinformasjonen.

3. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke <**Ferdig**>.

Opprette en ny SIM-kontakt

1. Trykk <**Start**> → **Kontakter** → <**Ny**> → **SIM-kontakt** på hjemmeskjermen.
2. Skriv inn kontaktinformasjonen.
3. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke <**Ferdig**>.

Søke etter et kontaktkort

1. Trykk <**Start**> → **Kontakter** på hjemmeskjermen.
2. Skriv noen av bokstavene i navnet til kontakten.

Mens du skriver bokstavene, viser skjermen deg kontaktene som passer med det du skriver.

3. Bla til et kontaktkort og åpne det med midtknappen.

Kopiere kontaktkort

Du kan kopiere kontaktkortene fra apparatet til SIM-kortet og omvendt. Når du kopierer en Outlook-kontakt til SIM-kortet, kan du bare lagre kontaktens navn og telefonnummer. Hvis du vil kopiere et kontaktkort, trykker du **<Meny> → Kopier alle → SIM til telefon** eller **Telefon til SIM**.

Hvis du vil beholde all kontaktinformasjonen, kan du synkronisere Outlook-kontaktene med en datamaskin (se "Synkronisere dataene" ► s. 46).

Tilknytte et hurtigvalgnummer til et kontaktkort

1. Trykk **<Start> → Kontakter** på hjemmeskjermen.
2. Bla til et kontaktkort og åpne det med midtknappen.
3. Bla til et telefonnummer og trykk **<Meny> → Legg til i hurtigoppringing**.
4. Bla til venstre eller høyre for å angi et hurtigtastnummer i valgfeltet (om nødvendig).
5. Trykk **<Ferdig>** når du er ferdig.

Tilknytte et bilde eller en ringetone til et kontaktkort

1. Trykk **<Start> → Kontakter**, slik at Outlook-kontaktene åpnes.

2. Bla til et kontaktkort og åpne det med midtknappen.
3. Trykk <**Meny**> → **Rediger**.
4. Du tilknytter en ringetone ved å bla til **Tilpasset ringetone** og velge en ringetone ved å bla til venstre eller høyre.
5. Du tilknytter en ringetone ved å bla til **Bilde** og deretter bla til høyre for å velge et bilde.
6. Trykk <**Ferdig**> når du er ferdig.

Kalender

Kalenderen brukes til å få oversikt over avtaler, fødselsdager eller andre begivenheter.

Opprette en kalenderhendelse

1. Trykk <**Start**> → **Planlegger** → **Kalender** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Ny avtale**.
3. Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen.
4. Trykk <**Ferdig**> når du er ferdig.

Bytte kalendervisning

1. Trykk <**Start**> → **Planlegger** → **Kalender** på hjemmeskjermen.
2. Bytt kalendervisning ved å trykke venstre funksjonstast.

Stoppe en varsling

Når du hører et varsel om en kalenderhendelse du har stilt inn tidligere, trykker du <**Lukk**>.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du åpne og redigere Word-, Excel- og PowerPoint-filer på telefonen. Telefonen støtter filer som er laget med Office 97 og nyere versjoner.

Åpne og redigere et Excel-regneark

Slik åpner du et Excel-regneark:

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile** på hjemmeskjermen.
2. Finn en Excel-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Hvis du vil zoome inn eller ut på en del av dokumentet, trykker du en funksjonstast → **<Vis>** → **Zoom** → et zoomealternativ.

4. Du lukker regnearket ved å trykke **<Meny>** → **Lukk fil**.

Slik redigerer du et Excel-regneark:

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile** på hjemmeskjermen.
2. Finn en Excel-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Trykk **<Meny>** → **Rediger**.
4. Bla til en celle og velg den med midtknappen.
5. Tast inn tall eller tekst og trykk **<Ferdig>**.
6. Gjenta trinn 4-5 etter behov.
7. Du lagrer regnearket ved å trykke **<Meny>** → **Fil** → **Lagre som....**
8. Skriv et filnavn, velg minneplassering og trykk **<Lagre>**.

Åpne og redigere et Word-dokument

Slik åpner du et Word-dokument:

1. Trykk <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **Word Mobile** på hjemmeskjermen.
2. Finn en Word-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Hvis du vil zoome inn eller ut på en del av dokumentet, trykker du en funksjonstast → <**Vis**> → et zoomealternativ.

Slik redigerer du et Word-dokument:

1. Trykk <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **Word Mobile** på hjemmeskjermen.
2. Finn en Word-fil og åpne den ved å velge filnavnet.

3. Trykk <**Meny**> → **Rediger**.
4. Rediger dokumentet.
5. Du kan bytte format ved å trykke <**Meny**> → **Formater** → en type.
6. Du lagrer dokumentet ved å trykke <**Meny**> → **Fil** → **Lagre som....**
7. Skriv et filnavn, velg minneplassering og trykk <**Lagre**>.

Åpne og starte en PowerPoint-presentasjon

1. Trykk <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile** på hjemmeskjermen.
2. Finn en PowerPoint-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

4. Start presentasjonen ved å trykke **<Meny>** → **Tilpasset fremvisning**.
5. Trykk **<Avslutt>** når du vil avslutte presentasjonen.

Opprette og redigere et notat

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile** på hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Ny>**.
3. Lag notatet.
4. Du kan bytte format ved å trykke **<Meny>** → **Format** → en type. Trykk **<Meny>** → **Format** → **Fjern alle** hvis du vil fjerne all formatering.
5. Hvis du vil legge til bilder eller talememoer, trykker du **<Meny>** → **Sett inn bilde** eller **Sett inn innspilling**.

6. Notatet lagres ved å trykke **<Fullført>**.

ClearVue PDF

Med ClearVue PDF kan du åpne og lese PDF-dokumenter.

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **ClearVue PDF** på hjemmeskjermen.
 2. Trykk **<Fil>** → **Åpen**.
 3. Finn en PDF-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
 4. Hvis du vil zoome inn eller ut på en del av dokumentet, trykker du en funksjonstast → **<Zoom>** → et zoomealternativ.
- Trykk **<Fil>** → **Hjelp** for nærmere informasjon.

Oppgaver

Med funksjonen Oppgaver kan du opprette huskelister og påminnelser.

Opprette en oppgave

1. Trykk **<Start>** → **Planlegger** → **Oppgaver**.
2. Trykk **<Meny>** → **Ny oppgave**.
3. Legg inn informasjon om oppgaven.
4. Trykk **<Ferdig>** når du er ferdig.

Merke en oppgave som fullført

Når du er ferdig med en oppgave, går du tilbake til Oppgave-skjermen, blar til oppgavenavnet og trykker **<Ferdig>**. Når du har merket en oppgave som fullført, mottar du ikke lenger påminnelser for den aktuelle oppgaven.

Filhåndterer

Med Filhåndterer kan du bla gjennom alle filene og mappene i telefonen. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Filhåndterer**.

Trykk **<Meny>** hvis du vil endre navn på, slette eller redigere filer og mapper.

4 Internett

Her får du informasjon om Internet Explorer, Windows Live, Messenger, RSS-leseren og podcaster.

Internet Explorer

Du kan bruke Internet Explorer til å lese nettsider med, og du kan legge inn favorittnettstedene dine som bokmerker.


Åpne en nettside

1. Trykk **<Start>** → **Internett** → **Internet Explorer** på hjemmeskjermen.
2. Åpne en nettside:
 - Trykk **<Meny>** → **Favoritter** og velg et bokmerke.

- Trykk **<Meny>** → **Adresselinje** slik at du kan skrive inn en nettadresse, og trykk **<Start>**.
- Trykk **<Meny>** → **Logg** hvis du vil velge en nettadresse fra loggen.

3. Du lukker nettilkoblingen ved å trykke **<Start>** → **<Mer>** → **Tilbehør** → **Data anropshåndt...** på hjemmeskjermen. Bla til tilkoblingen du vil avslutte og trykk midtknappen.

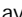

Du kan sikre at tilkoblingen er avsluttet ved å trykke [] → **Trådløsbehandling** → **Telefon** → midttasten, slik at de trådløse funksjonene deaktiveres. De trådløse funksjonene aktiveres igjen når du trykker midttasten på nytt.

Legge inn et bokmerke

1. Trykk <**Start**> → **Internett** → **Internet Explorer** på hjemmeskjermen.
2. Åpne en nettside og trykk <**Meny**> → **Legg til i Favoritter**.
3. Skriv navnet og adressen (om nødvendig) til bokmerket.
4. Bytt mappen bokmerket skal legges i (om nødvendig).
5. Trykk <**Legg til**>.

Endre nettleserinnstillingene

Trykk <**Meny**> → **Verktøy** → **Alternativer** mens nettleseren er åpen.

- **Generelt:** justerer lyd- og skjerminnstillinger for nettleseren.
- **Startside:** definerer en nettadresse som hjemmeside.

- **Tilkoblinger:** konfigurasjon av tilkoblingsinnstillinger.
- **Minne:** gir deg informasjon om hvor mye minne som for øyeblikket brukes til midlertidige filer, informasjonskapsler og logger.

Windows Live

Med Windows Live kan du holde kontakten med venner og raskt få tilgang til informasjon på Internett.

Slik starter du Windows Live fra hjemmeskjermen:

1. Trykk <**Start**> → **Internett** → **Windows Live** på hjemmeskjermen.
2. Bla til **Logg på Windows Live** og trykk midttasten.
3. Følg instruksjonene på skjermen, og fullfør installasjonen.

Messenger

Med Messenger kan du være tilgjengelig for andre brukere og holde deg oppdatert på e-postkontoen din uten en varig tilkobling til Internett. Når det kommer en ny melding eller du vil koble deg til Internett-tjenester, gjenopprettes tilkoblingen.

Konfigurere Messenger og logge seg på

1. Logg deg på Windows Live (se forrige avsnitt).
2. Trykk <Start> → **Internett** → **Messenger** på hjemmeskjermen.
3. Velg innloggingsstatus ved å bla til venstre eller høyre.
4. Trykk <Logg på>.

Chatte i Messenger

1. Finn og velg navnet til en kontakt fra Messenger-skjermen, og trykk deretter <**Send DM**>.
2. Skriv en melding i tekstfeltet nederst på skjermen, og trykk deretter <**Send**>.
3. Mens du chatter kan du bruke følgende funksjoner:
 - Sette inn uttrykksikoner: trykk <**Meny**> → **Legg til uttrykksikon**
 - Invitere en kontakt til en samtale: trykk <**Meny**> → **Alternativer** → **Legg til deltaker**
 - Overføre en fil: trykk <**Meny**> → **Send** → en filtype → en fil
 - Spille inn og sende et taleklipp: velg **Stem.klipp**, spill inn taleklippet, og trykk deretter <**Send**>

- Bytte mellom kontaktliste og samtale: bla til venstre eller høyre
4. Når du vil avslutte samtalen, trykker du **<Meny>** → **Avslutt samtale**.

RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

Opprette kanaler

1. Trykk **<Start>** → **Internett** → **RSS-leser** på hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Meny>** → **Rediger** → **Ny mappe** (om nødvendig).
3. Trykk **<Meny>** → **Rediger** → **Ny feed**.
4. Skriv adressen til en RSS-kanal, velg mappen du vil legge RSS-kanalen i og trykk **<OK>**.

Importere kanaler

Du kan legge til kanaler ved å importere OPML-filer.

1. Trykk **<Start>** → **Internett** → **RSS-leser** på hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Meny>** → **OPML** → **Importer** → **Velg OPML-fil** eller **Angi OPML-URL**.
3. Finn en OPML-fil eller skriv adressen til en OPML-fil.

Lese RSS-kanaler

1. Trykk <**Start**> → **Internett** → **RSS-leser** på hjemmeskjermen.
2. Bla til en kanal, og trykk <**Oppdater**> for å hente de siste oppdateringene.
3. Trykk <**Ferdig**> når oppdateringen er ferdig.
4. Velg en oppdatert kanal med midttasten.

Finne nye kanaler

1. Trykk <**Start**> → **Internett** → **RSS-leser** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Feed-søk**.
3. Skriv et nøkkelord og trykk <**Søk**>.

Podcast

Podcaster brukes til nedlasting av lyd- eller videofiler fra en nettside, slik at de kan spilles av på telefonen.

Abonnere på en podcast

1. Trykk <**Start**> → **Internett** → **Podcast** → **Podcaster** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Abonner på Podcast**.
3. Skriv inn en nettadresse (URL) og trykk <**Abonner**> → <**Ja**>.
4. Følg instruksjonene på skjermen, og fullfør installasjonen.

Søke etter en podcast

1. Trykk <**Start**> → **Internett** → **Podcast** → **Podcaster** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Søk i Podcast**.
3. Skriv et nøkkelord og trykk <**Søk**>.
Telefonen søker etter relevante rapporter på Internett, og viser søketreffene.
4. Trykk <**Legg til**> hvis du vil legge podcasten til i listen.

Laste ned og spille av en podcast

1. Trykk <**Start**> → **Internett** → **Podcast** → **Podcaster** på hjemmeskjermen.

2. Bla til en podcast og last den ned ved å trykke <**Hent**>.

Podcasten spilles automatisk av i Windows Media Player.

Tilkobling

I dette kapittelet lærer du å overføre data til og fra telefonen via Bluetooth-funksjonen eller PC-datakabelen, samt synkronisere telefonen med en datamaskin ved hjelp av ActiveSync. Du lærer å konfigurere data- eller nettverkstilkoblinger for tilkobling til Internett eller ditt private nettverk.



Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Du kan koble deg til andre trådløse Bluetooth-aktiverte enheter over en avstand på 10 meter. Vegger eller andre hindringer mellom enhetene kan blokkere eller forringe den trådløse tilkoblingen.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Trykk **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Generelle innstillinger** på hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Meny>** → **Slå på Bluetooth**.
3. Tillat at andre enheter finner og kobler seg til telefonen ved å trykke **<Meny>** → **Slå på synlighet**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Trykk **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Generelle innstillinger** på hjemmeskjermen.

2. Velg **Legg til ny enhet...**

Telefonen søker etter og viser en liste over Bluetooth-aktiverte enheter.

3. Bla til en enhet og trykk **<Neste>**.

4. Skriv inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<Neste>**.



Hvis telefonen skal kobles til en annen Bluetooth-enhet, må begge bruke samme PIN-kode. Headset eller handsfreeset for bil kan ha en fast PIN-kode, for eksempel **0000**.

5. Trykk **<Ferdig>**.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Finn et objekt eller en fil du vil sende.

2. Trykk **<Meny>** → **Send** → **via Bluetooth** eller **<Meny>** → **Send kontakt** → **Overfør trådløst**.

3. Velg en enhet fra listen.

Motta data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Trykk **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Overfør trådløst** på hjemmeskjermen.

2. Merk av i ruten ved siden av **Motta innkommende trådløse sendinger**.

3. Trykk **<Ferdig>**.

Konfigurere en Bluetooth COM-port

Når du kobler telefonen til en Bluetooth-enhet som støtter seriellprofilen, kan du opprette en Bluetooth COM-port.

1. Trykk **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Generelle innstillinger** på hjemmeskjermen.

2. Trykk <**Meny**> → **COM-porter** → <**Meny**> → **Ny utgående port**.
3. Velg navnet på en enhet og trykk <**Velg**>.
4. Velg en COM-port.
5. Merk av i ruten ved siden av **Sikker tilkobling** for å opprette en sikker forbindelse mellom enhetene.
6. Trykk <**Ferdig**>.

USB-tilkobling

Angi en standardhandling for USB-tilkoblingen

Slik stiller du telefonen inn til å gjøre en standardhandling når du kobler den til en datamaskin via PC-datakabelen:

1. Trykk <**Start**> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB** på hjemmeskjermen.
2. Angi standard USB-modus (**ActiveSync** eller **Masselager**).
3. Trykk <**Ferdig**>.
Se "Synkronisere telefonen." for informasjon om ActiveSync.

Flytte filer til et minnekort

1. Sett inn et minnekort (se hurtigstartveiledningen).
2. Sett USB-tilkoblingen til **Masselager**. (Se "USB-tilkobling." for informasjon om **Masselager**.)
3. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.

4. Velg **Åpne mappen og vis filene** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
5. Overfør filene til minnekortet eller omvendt.
6. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Synkronisere telefonen

Med ActiveSync kan du synkronisere telefonen med en datamaskin og sikkerhetskopiere og gjenopprette dataene.

Installere ActiveSync på datamaskinen

Før du kan synkronisere dataene, må du installere ActiveSync, enten fra den medfølgende CD-ROMen eller Microsofts nettsted (<http://www.microsoft.com>).

Slik installerer du ActiveSync fra den medfølgende CD-ROMen:

1. Sett CD-ROMen inn i PCen.
2. Følg instruksjonene på skjermen, og fullfør installasjonen.
3. Når installasjonen er ferdig, følger du instruksjonene på skjermen i Synchronisation Setup Wizard (Veiviser for konfigurasjon av synkronisering), og kobler telefonen til datamaskinen og oppretter et datadelingspartnerskap.

Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen

1. Trykk <**Start**> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB** på hjemmeskjermen.
2. Sett USB-tilkoblingen til **ActiveSync** og trykk <**Ferdig**>.

3. Koble den ene enden av PC-datakabelen til flerfunksjonskontakten på telefonen og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.

Synkronisere dataene

Når du kobler telefonen til en datamaskin, skal ActiveSync starte synkroniseringen av dataene automatisk. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved å klikke **Synkroniser**. Hvis du vil stoppe en synkronisering som pågår, klikker du **Stopp**.

Du kan også finne og kopiere filer manuelt fra apparatet til en datamaskin og omvendt. Klikk **Utforsk** fra Microsoft ActiveSync-vinduet.



Noen mapper og filer på din telefon kan være skjult fra PC grunnet egenskaper av mappen.

Se Hjelp for ActiveSync for nærmere informasjon om synkronisering av data.

Konfigurere en Exchange-server

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **ActiveSync** på hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Meny>** → **Konfigurer server**. Hvis du ikke har konfigurert synkronisering med en Exchange-server enda, vil det stå **Legg til serverkilde**.
3. Oppgi e-postadressen din og trykk **<Neste>**.
4. Oppgi et brukernavn, en domeneadresse og et passord.
5. Trykk **<Neste>**.
6. Oppgi en serveradresse.

7. Du kan opprette en sikker tilkobling ved å merke av i ruten ved siden av **Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)**.

8. Trykk **<Neste>**.

9. Velg datatypene som skal synkroniseres.

10. Trykk **<Fullfør>** når du er ferdig.

Endre synkroniserings-timeplanen

Hvis du regelmessig synkroniserer dataene via en Exchange-server, kan du konfigurere innstillingene for synkroniseringsplaner både for travle perioder og rolige perioder.

Slik endrer du synkroniseringstimeplanen:

1. Trykk **<Meny>** → **Tidsplan**.

2. Angi følgende alternativer:

- **Høytrafikkperioder:**
synkroniseringsfrekvensen for travle perioder på dagen
- **Lavtrafikkperioder:**
synkroniseringsfrekvensen for rolige perioder på dagen
- **Bruk innstillingen over ved roaming:** aktiveres hvis du vil bruke synkroniseringstimeplanen også når du er på reise
- **Send/motta når jeg klikker**
Send: aktiveres hvis det skal synkroniseres hver gang du sender eller mottar e-post

3. Trykk **<Ferdig>** når du er ferdig.

Dele Internett-tilkobling med en datamaskin

Du kan bruke telefonen som et trådløst modem for en datamaskin og bruke Internett fra datamaskinen.

1. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen eller med den trådløse Bluetooth-funksjonen.
2. Trykk <**Start**> → **Internett** → **Internett-deling** på hjemmeskjermen.
3. Velg PC-tilkoblingen og nettverkstilkoblingstypen, og trykk deretter <**Koble til**>.



Mens du er koblet til Internett via funksjonen Internet Sharing, er ActiveSync deaktivert.

Koble til Internett eller ditt private nettverk

Hvis du vil koble deg til Internett eller nettverket ditt og overføre data, må du opprette data- og nettverkstilkoblinger.

Før du begynner, må du innhente følgende informasjon:

- Fra mobiloperatøren: informasjon om datatilkoblingstariffer, servertelefonnummer, brukernavn og passord.
- Fra Internett-leverandøren eller en leverandør av trådløst nettverk: servertelefonnummer eller tilgangspunkt, brukernavn og passord.



Telefonen skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble deg til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren.

Konfigurere modemtilkoblinger

1. Trykk <**Start**> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Tilkobling** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Legg til** for å legge til en ny tilkobling.
3. Angi tilkoblingsinformasjonen (se "Tilkobling" for nærmere informasjon ► s. 62).
4. Trykk <**Ferdig**> når du er ferdig.

Konfigurere GPRS-tilkoblinger

1. Trykk <**Start**> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **GPRS** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Legg til** for å legge til en ny tilkobling.
3. Angi tilkoblingsinformasjonen (se "GPRS" for nærmere informasjon ► s. 63).
4. Trykk <**Ferdig**> når du er ferdig.

Konfigurere proxyservertilkoblinger

1. Trykk <**Start**> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Proxy** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Legg til** for å legge til en ny tilkobling.

3. Angi tilkoblingsinformasjonen (se "Proxy" for nærmere informasjon ► s. 63).
4. Trykk <**Ferdig**> når du er ferdig.

Konfigurere VPN-servertilkoblinger

1. Trykk <**Start**> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **VPN** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Meny**> → **Legg til** for å legge til en ny tilkobling.
3. Angi tilkoblingsinformasjonen (se "VPN" for nærmere informasjon ► s. 64).
4. Trykk <**Ferdig**> når du er ferdig.

Tilleggsprogrammer

Her får du informasjon om funksjonene for spill, Java, verdens klokke, alarmer, D-dag, kalkulator, smartkonverterer, stoppeklokke og smartsøk.

Spill

Slik spiller du spill:

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Spill** på hjemmeskjermen.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Java

Java er en mappe der nedlastede spill og programmer lagres.

Nedlastede programmer

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Spill** → **Java** → et program fra hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Last ned>**.

Starte programmer

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Spill** → **Java** → et program fra hjemmeskjermen.
2. Trykk **<Meny>**, slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Verdensklokke

Med en verdensklokke kan du følge med på klokkeslettet i en annen by eller et annet land.

Opprette en verdensklokke

1. Trykk <**Start**> → **Planlegger** → **Verdensklokke** på hjemmeskjermen.
2. Bla til en verdensklokke og trykk <**Meny**> → **Tildele**.
3. Velg et land og en by ved å bla til venstre eller høyre.

Velg **Sommertid** hvis du vil aktivere sommertid.
4. Trykk <**Ferdig**> når du er ferdig.

Legge inn en verdensklokke på skjermen

Du kan se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet en verdensklokke:

1. Trykk <**Start**> → **Planlegger** → **Verdensklokke** på hjemmeskjermen.
2. Bla til verdensklokken du vil legge inn.
3. Trykk <**Meny**> → **Bruk som hjemmeskjerm**.

Alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. Trykk **<Start>** → **Planlegger** → **Alarmer** på hjemmeskjermen.
2. Bla til en tom alarmplassering og trykk **<Rediger>**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Trykk **<Ferdig>** når du er ferdig.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk **<Ok>** hvis du vil stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk **<Avvis>** hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk **<Slumre>** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

D-dag

Med D-dag kan du regne ut hvor mange dager det er igjen til eller har gått siden en bestemt hendelse.

Slik oppretter du en D-dagsteller:

1. Trykk **<Start>** → **Planlegger** → **D-dag** → **<Ny>** på hjemmeskjermen.
2. Fyll ut informasjonen om telleren i hvert felt.
3. Trykk **<Ferdig>** når du er ferdig.

Kalkulator

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Tilbehør** → **Kalkulator** på hjemmeskjermen.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Smartkonverterer

Med smartkonvertereren kan du regne om mål eller valutaer fra én måleenhet til en annen. For å kunne omregne valutaer må du først velge en basisvaluta og en valutakurs.

Legge til valutaer og valutakurser



Verdien til basisvalutaen er alltid 1. Du må oppgi valutakurser for andre valutaer slik de er i forhold til én enhet av basisvalutaen. Valutakurser endrer seg ofte. Du må legge inn en oppdatert valutakurs for å være sikker på at valutaomregningen blir presis.

Slik angir du en basisvaluta:

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Tilbehør** → **Smartkonvert...** → **Valuta** på hjemmeskjermen.

2. Trykk **<Meny>** → **Vis tariff**.
3. Velg en grunnvaluta ved å bla til venstre eller høyre og trykk **<Ferdig>**.

Slik legger du til andre valutaer og valutakurser:

1. Gjenta trinn 1-2 over.
2. Trykk **<Meny>** → **legg til tariff**.
3. Oppgi navnet på en ny valuta og legg inn valutakursen.
4. Trykk **<Ferdig>**.

Omregning av mål

1. Trykk **<Start>** → **<Mer>** → **Tilbehør** → **Smartkonvert...** på hjemmeskjermen.
2. Velg type måleenhet.

3. Endre grunnvalutaen ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
4. Bla ned og oppgi grunnverdien.
5. Bla ned og endre omregningsenheten ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).

Telefonen viser svaret på omregningen.

Stoppeklokke

1. Trykk <**Start**> → <**Mer**> → **Tilbehør** → **Stoppeklokke** på hjemmeskjermen.
2. Trykk <**Start**> når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å trykke <**Opptak**>.

4. Trykk <**Stopp**> når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte rundetider ved å trykke <**Nullstill**>.

Smart Search

Slik søker du på telefonen:

1. Trykk <**Start**> → <**Mer**> → **Tilbehør** → **Smart Search** på hjemmeskjermen.
2. Skriv inn en del av et fil- eller mappenavn og trykk <**Begynn**>.



Du kan innsnevre søket ved å velge en datatype, skille mellom små og store bokstaver eller bare finne hele ord.

Du kan åpne et objekt ved å bla til det og trykke <**Vis**>.

Innstillinger

Dette avsnittet beskriver bruk av telefoninnstillingene. Slik kan du justere innstillingene i telefonen:

Trykk **<Start>** → **Innstillinger** på hjemmeskjermen.



Bla ned eller velg **Mer...** hvis du vil ha tilgang til flere alternativer.



Telefon

Styrer hvordan telefonen håndterer samtaler med anrops-ID, samtale venter og andre samtaleinnstillinger.

Alle samtaler

- **Båndvalg** - brukes til å velge UMTS- eller GSM-nett for telefonen
- **Samtalekostnader** - viser kostnaden til samtalene hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet

• Anropsalternativer

Svar med hvilken som helst tast - brukes hvis du vil besvare en samtale ved å trykke på en hvilken som helst tast (bortsett fra [] og []).

Vis SIM-kontakter - brukes hvis du vil se kontaktkort som er lagret på SIM-kortet

Telefonnummer - viser telefonnummeret ditt

Talemeldingsnummer - brukes til å angi telefonsvarernummeret som du får fra mobiloperatøren

Meldingssentral for SMS - definerer nummeret til tekstmeldingstjenesten som du får fra mobiloperatøren

Landsnr. - landskoden din

Retningsnr. - retningsnummeret ditt

- **Oppringer-ID** - aktiveres hvis du vil sende anrops-IDen din basert på innstillingene eller nettverksinnstillingene dine

- **Kanaler**

Aktivere kanaler - aktiveres hvis du vil motta kringkastingsmeldinger

Motta kanalliste - aktiveres hvis du vil motta en liste over alle tilgjengelige kringkastingskanaler fra nettet

Språk - velg dine foretrukne språk for visning av kringkastingsmeldinger

- **Tillatte numre** - aktiveres hvis du bare vil tillate utgående samtaler til et begrenset sett med telefonnumre

- **Nettverk**

Gjeldende nettverk - viser det aktive nettet

Velg nettverk - konfigurerer telefonen til å velge en liste over mobilnett automatisk eller manuelt



Hvis du vil koble deg til et annet nett, må du velge et nett som har en roaming-avtale med mobiloperatøren din.

- **Lukket brukergruppe** - stiller telefonen inn til å begrense samtaler til og fra en utvalgt gruppe brukere

Taleanrop

- **Nummersperring** - inngående eller utgående samtaler sperres

Blokker innk. anrop

- **Av** - samtalesperringen deaktiveres
- **Ved roaming** - innkommende samtaler blokkeres når du er utenfor hjemmeområdet ditt
- **Alle anrop** - alle innkommende samtaler sperres

Blokker utgående samtaler

- **Av** - samtalesperringen deaktiveres
 - **Utenlands, unntatt hjem** - utenlandssamtaler sperres til alle land bortsett fra hjemlandet ditt
 - **Utenlands** - anrop til utenlandske numre sperres
 - **Alle anrop** - alle utgående samtaler sperres
 - **Samtale venter** - aktiveres hvis du vil varsles om en innkommende samtale mens du er i en samtale
 - **Viderekobling** - inngående samtaler viderekobles til et annet nummer
- Ubetinget** - alle talesamtaler viderekobles
- Ikke svar** - samtaler du ikke besvarer viderekobles

Opptatt - samtalerne viderekobles når du er i en annen samtale

Ikke tilgjengelig - samtalerne viderekobles når telefonen er slått av

Dataanrop - dataanrop sperres

Videosamtaler

- **Utgående bilde** - angir et bilde som skal brukes under videosamtaler
- **Alt. for misl. Anrop** - du kan stille telefonen inn til å prøve å ringe videosamtalen på nytt eller sende en tekstmelding hvis en videosamtale ikke kan kobles opp
- **Samtalesperre** - inngående eller utgående samtaler sperres
- **Viderekoble anrop** - inngående samtaler viderekobles til et annet nummer

Egne nummer

Du kan lagre telefonnummeret på SIM-kortet. Det lagrede nummeret påvirker ikke det faktiske telefonnummeret i abonnementet på SIM-kortet.

Lyder

- **Ringetone** - definerer en ringetone for innkommende samtaler

- **Varsel**

Påminnelser - definerer en tone for påminnelser

Ny e-post - definerer en tone for innkommende e-postmeldinger

Ny SMS - definerer en tone for innkommende tekstmeldinger

Ny talemelding - definerer en tone for innkommende talemeldinger

Ny direktemelding - definerer en tone for innkommende direktemeldinger

SIM-verktøymeldinger - definerer en tone for innkommende SIM-tjenestemeldinger

- **Systemlyder**

Utrop - definerer en tone for utrop

Spørsmål - definerer en tone for spørsmål

Advarsler - stiller telefonen inn til å gi fra seg en advarselstone (for eksempel ved svakt batteri)

- **Tastaturtone** - definerer en tone for tastetrykk

Skjerm

Startskjermbilde

- **Oppsett av startskjermbilde** - her definerer du en layout for hjemmeskjermen
- **Vis nylig brukte programmer** - aktiveres hvis du vil se skjermen Recent Programs når du trykker **<Start>**
- **Fargevalg** - definerer et fargetema
- **Bakgrunnsbilde** - definerer et bakgrunnsbilde
- **Tidsavbrudd** - definerer tidsforsinkelsen før gjeldende skjerm bytter til hjemmeskjermen

Startmenystil

Her kan du endre startmenystilen.

Profiler

Bytte av lydprofil (se hurtigstartveiledningen).

Sidetast innstillinger

Du kan knytte et program til sidetasten. Du åpner det tilknyttede programmet ved å trykke og holde inne tasten med hjemmeskjermen åpen.

Dato og klokkeslett

Denne funksjonen styrer utseendet og atferden til dato og klokkeslett.

- **Tidssone** - angir tidssonen
- **Dato** - du kan stille inn dagens dato
- **Klokkeslett** - du kan stille klokkeslettet
- **Tidssoneoppdatering** - velg en modus for oppdatering av klokkeslett og dato

Bare manuell - klokkeslett og dato stilles inn manuelt

Be om først - enheten spør deg om du vil oppdatere klokkeslettet

Automatisk - enheten mottar klokkeslettinformasjonen fra nettet og oppdaterer klokkeslettet automatisk. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det støttes av nettet

Regionale innstillinger

- **Språk** - angir skjermespråket (for alle menyer og programmer)
- **Nasjonal innstilling** - regionen din
- **Kort datoformat** - angir datoformatet
- **Langt datoformat** - angir datoformatet
- **Klokkeslettformat** - angir tidsformatet

- **Positive tall** - angir hvordan du vil positive tall skal vises
- **Negative tall** - angir hvordan du vil negative tall skal vises
- **Positiv valuta** - angir hvordan du vil positiv valuta skal vises
- **Negativ valuta** - angir hvordan du vil negativ valuta skal vises

Tilkoblinger

Du kan administrere den trådløse Bluetooth-funksjonen eller USB-tilkoblingen og konfigurere modem-, GPRS-, proxy-, og VPN-tilkoblinger slik at du kan koble deg til Internett eller ditt private nettverk.

Trådløsbehandling

Her kan du deaktivere eller aktivere telefonens trådløse funksjoner eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Overfør trådløst

Stiller telefonen inn til å motta trådløse tilkoblinger for overføring av data fra andre Bluetooth-enheter.

Bluetooth

- **Generelle innstillinger** - styrer den trådløse Bluetooth-funksjonen (se "Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen" ► s. 42)
- **BPP innstillinger** - angir en standard Bluetooth-skriver
- **OBEX innstillinger** - definerer OBEX-innstillingene for tilkobling til FTP-servere
- **Min informasjonsinnstillinger** - du kan sjekke navnet og adressen som er lagret i telefonen

USB

Konfigurerer hvordan telefonen oppfører seg når du kobler den til en datamaskin.

Tilkobling

Du konfigurerer modemtilkoblinger ved å trykke <**Meny**> → **Legg til**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Beskrivelse** - navnet på modemtilkoblingen
- **Tilkobling til** - nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til Internett
- **Telefonnummer** - telefonnummeret ditt
- **Brukernavn** - definerer brukernavnet
- **Passord** - definerer et passord for modemtilkoblingen
- **Domene** - domenenavnet for tilkoblingen

GPRS

Du konfigurerer GPRS-tilkoblinger ved å trykke <Meny> → **Legg til**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Beskrivelse** - navnet på GPRS-tilkoblingen
- **Tilkobling til** - nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til Internett
- **Tilgangspunkt** - navnet på et tilgangspunkt
- **Brukernavn** - definerer brukernavnet
- **Passord** - passordet for GPRS-tilkoblingen
- **Godkjenningstype** - bestemmer godkjenningsmetoden
- **Primær DNS** - definerer den primære DNS-adressen (Domain Name Server)
- **Sekundær DNS** - definerer den sekundære DNS-adressen (Domain Name Server)

- **IP-adresse** - IP-adressen til gatewayen som du har fått oppgitt av mobiloperatøren

Proxy

Du konfigurerer proxytilkoblinger ved å trykke <Meny> → **Legg til**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Beskrivelse** - navnet på proxytilkoblingen
- **Tilkobling fra** - nettverkstypen det skal kobles til fra
- **Tilkobling til** - nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til Internett
- **Proxy (navn:port)** - definerer navn og portnummer for en proxyserver
- **Type** - nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til proxyserveren
- **Brukernavn** - definerer brukernavnet
- **Passord** - passordet for proxytilkoblingen

VPN

Du konfigurerer VPN-tilkoblinger ved å trykke <Meny> → **Legg til**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Beskrivelse** - navnet på VPN-tilkoblingen
- **VPN-type** - angir en VPN-type
- **Server** - navnet på VPN-serveren
- **Tilkobling fra** - nettverkstypen det skal kobles til fra
- **Tilkobling til** - nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til Internett
- **Brukernavn** - definerer brukernavnet
- **Passord** - passordet for VPN-tilkoblingen
- **Domene** - domenenavnet for tilkoblingen
- **IPSec-godkjenning** - definerer godkjenningstypen hvis du setter VPN-type til **IPSec/L2TP**

- **IPSec forhåndsdelte nøkkel** - definerer en forhåndsdelte nøkkel hvis du aktiverer **forhåndsdelte nøkkel**

Operatørinnstillinger

Velg din tjenesteoperatør i forhold til SIM kortet du benytter.

Registrering av domene

Denne funksjonen registrerer nye domenenavn for selskapets nettverk.

Sikkerhet

Du kan konfigurere sikkerhetskoder og håndtere sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsmoduler.

- **Enhetslås** - angir en låskode for telefonen
- **Aktivere SIM-lås** - stiller telefonen inn til å kun godta ditt SIM-kort. Når SIM-låsen er aktivert, kan du ikke bruke andre SIM-kort i telefonen

- **Aktiver PIN-kode for SIM** - stiller telefonen inn til å be om en PIN-kode hver gang du slår den på
- **Endre PIN2-kode** - du kan endre PIN2-koden
- **Sertifikater** - viser sikkerhetssertifikatene. Disse sertifikatene hjelper deg med å sikre dine personlige data, og bidrar til å unngå virus og annen skadelig programvare.
- **Endre sperrepassord** - konfigurerer passordet for sperring av samtaler
- **Endre nullstillingspassord** - konfigurerer et nullstillingspassord
- **Nullstill** - nullstiller innstillingene til fabrikkinnstillingene

Sett opp E-post

Her kan du opprette en ny e-postkonto.

Meldingstelegraf

Aktiveres hvis du vil se en rulletekst for nye meldinger. Når du får en ny melding, vises meldingen sammen med det valgte bildet på skjermen.

SMS sendingsalternativer

Definerer innstillingene for sending av tekstmeldinger.

Administrerte programmer

Viser historikken for programinstallasjoner.

Fjern programmer

Du kan fjerne programmer du har installert på telefonen. Bla til et program og trykk **<Meny> → Fjern.**

Strømbehandling

- **Batteri** - viser batterinivået
- **Bakbelysningstid** - definerer forsinkelsen før bakgrunnslyset dempes
- **Vis tid** - definerer forsinkelsen før skjermen dempes
- **Skjerm lysstyrke** - justerer lysstyrken til skjermen
- **Tastelys tid** - definerer forsinkelsen før tastelyset dempes
- **Lyssensor** - stiller telefonen inn til å bruke lyssensoren når den skal bestemme bruken av bakgrunnslys
- **Tastelys på** - stiller tastelyset inn til å skrus på (**Hele tiden**) eller stiller inn perioden for tastelyset (**tilpasset tid**) med følgende alternativer:
- **Starttidspunkt** - starttidspunktet for tastelyset

- **Slutttidspunkt** - sluttidspunktet for tastelyset

Eierinformasjon

Kontaktinformasjonen din.

Minneinformasjon

Viser informasjon om hvor mye minne som for øyeblikket brukes i telefonen og på et minnekort. Hvis du vil formatere et minnekort, trykker du <**Meny**> → **Formater minnekort**.

Enhetsnavn

Definerer navnet på telefonen.

Tilgjengelighet

- **Systemskriftstørrelse** - justerer størrelsen til teksten på skjermen

- **Tidsavbrudd for tastrep.** - angir forsinkelsen når du trykker en tast ved inntasting av tekst
- **Tidsavbrudd for bekr.** - angir forsinkelsen før en ubekreftet handling avbrytes
- **Varslingsvolum anrop** - angir volumet for varseltonen under en samtale

Om

Viser informasjon om telefonen.

Feilrapportering

Bruk av feilrapporterings-funksjonen, som sender inn informasjon om programvareoperasjoner når det oppstår feil i telefonen.

Tilbakemelding fra kunde

Stiller telefonen inn til å sende tilbakemeldinger om hvordan du bruker Windows Mobile-produkter. Dette bidrar til å kartlegge trender og bruksmønstre med tanke på å forbedre fremtidige utgaver av produktene.

Windows Update

Stiller telefonen inn til å laste ned viktige og sikkerhetsrelaterte oppdateringer som du trenger fra Microsofts nettsted. Microsoft leverer oppdateringer for operativsystemet Windows og Windows-basert maskinvare for å holde telefonen oppdatert og bidra til å beskytte den mot kjente sikkerhetsrisikoer.

Hvis du har problemer med telefonen, bør du prøve rådene under før du kontakter kundestøtte.

Kontakte et servicesenter

Hvis du har forsøkt løsningsforslagene og fortsatt har problemer med telefonen, må du notere følgende informasjon og kontakte din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter:

- Telefonens modellnummer
- Telefonens serienummer og IMEI-nummer
- En tydelig beskrivelse av problemet

Når du kontakter Samsung, må du bruke telefonnummeret, webadressen eller postadressen som gjelder i området der du bor.

Når du prøver å slå på telefonen, kan følgende meldinger vises:

| Melding | Prøv dette for å løse problemet: |
|-----------------------|---|
| SIM-feil | Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig. |
| Angi PIN-kode for SIM | Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å trykke <Start> → Innstillinger → Sikkerhet → Deaktiver PIN-kode for SIM . |

| Melding | Prøv dette for å løse problemet: |
|-----------------|--|
| PUK-kode kreves | SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren. |

Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet)

- Hvis du nettopp har slått på telefonen, bør du vente i cirka 2 minutter på at telefonen skal finne nettet og motta et signal.
- Du vil kunne miste signalet i tunneler eller heiser. Beveg deg til et åpent område.
- Du kan være mellom dekningsområder. Du skal motta et signal igjen når du går inn i et dekningsområde.

Du har glemt en sikkerhetskode, PIN-kode eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne eller en annen kode, må du kontakte forhandleren eller mobiloperatøren.

Du ser hvite linjer på skjermen

Skjermen kan vise hvite linjer hvis du har slått på telefonen etter at den ikke har vært brukt på lenge eller hvis du har fjernet batteriet uten å først slå av telefonen. Linjene skal forsvinne etter kort tid.

Du taster inn et nummer, men nummeret anroper ikke

- Kontroller at du har trykket [**↵**].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret anroper ikke

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktinformasjonen.
- Legg inn nummeret og lagre det på nytt (om nødvendig).

Den du snakker med kan ikke høre deg

- Kontrollerer at du ikke sperrer for den innebygde mikrofonen.
- Flytt den innebygde mikrofonen nærmere munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten i en samtale er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer for den interne antennen øverst på telefonen.

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg iblant av under lading.

- Koble telefonen fra laderen, fjern og sett på plass batteriet igjen, og prøv deretter å lade opp på nytt.
- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med en ren og myk klut og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig, bruker telefonen mer strøm, og kan varmes opp. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Telefonen kan ikke koble seg til Internett.

- Kontroller at du har lagt inn gyldige innstillinger for internettleverandøren din.
- Kontroller at du har aktivert den trådløse tilkoblingen til mobiloperatøren og at ingenting blokkerer for signalet.
- Kontroller at du har oppgitt riktig brukernavn og passord.

Du finner ikke en annen Bluetooth-kompatibel enhet, og får ikke koblet til den

- Kontroller at begge enhetene har aktivert den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.
- Kontroller at innstillingene for hver enhet tillater at de er synlige for andre enheter.
- Kontroller at begge enhetene er compatible med den trådløse Bluetooth-teknologien.
- Kontroller at riktig PIN-kode er oppgitt på begge enhetene.

Du kan ikke høre på musikk på et eksternt Bluetooth-headset

- Kontroller at enheten er koblet til headsettet.
- Kontroller at musikkformatet du prøver å lytte til støttes av headsettet.
- Kontroller at avstanden mellom headsettet og telefonen ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.

AVTALE OM BETINGELSER FOR PROGRAMVARELISENS FOR MICROSOFT-PROGRAMVAREN WINDOWS MOBILE 6

Disse lisensbetingelsene er en avtale mellom deg og Samsung Electronics, Inc. ("Selskapet"). Vennligst les dem. De gjelder for programvaren som følger med på dette apparatet. Programvaren omfatter også alle separate medier du har mottatt programvaren på.

Programvaren på dette apparatet inneholder programvare som er lisensiert til Selskapet fra Microsoft Corporation eller et Microsoft-tilknyttet selskap.

Betingelsene gjelder også for alle

- oppdateringer
- tillegg
- Internettbaserte tjenester
- kundestøttetjenester

for denne programvaren, med mindre andre betingelser følger med disse varene eller tjenestene. I så fall gjelder de aktuelle betingelsene.

Som beskrevet under, fungerer bruken av enkelte funksjoner også som ditt samtykke til overføring av bestemte typer standard datamaskininformasjon for Internettbaserte tjenester.

Ved å bruke programvaren som følger med på dette apparatet, godtar du disse betingelsene. Hvis du ikke godtar dem, kan du ikke bruke apparatet eller programvaren. Kontakt i stedet Selskapet angående dets policy om refundering eller kreditt.

ADVARSEL: Hvis programvaren inneholder taleopererte teknologier, krever bruk av denne programvaren brukerens oppmerksomhet. Å avlede oppmerksomheten bort fra veien under kjøring kan potensielt føre til ulykker eller andre alvorlige konsekvenser.

Selv korte og få avledninger av oppmerksomheten kan være farlige hvis oppmerksomheten avledes fra kjøringen på et avgjørende tidspunkt. Selskapet og Microsoft gir ingen anbefalinger, garantier eller andre innrømmelser om at NOEN bruk av denne programvaren er lovlig, trygg eller på noen annen måte anbefalt eller tiltenkt under kjøring eller ved annen bruk av et motorkjøretøy.

Hvis du overholder disse lisensbetingelsene, har du rettighetene beskrevet under.

1. RETTIGHETER FOR BRUK.

Du kan bruke programvaren i apparatet som du anskaffet programvaren sammen med.

2. YTTERLIGERE LISENSKRAV OG/ ELLER BRUKSRETTIGHETER.

- a. **Spesifikk bruk.** Selskapet har laget dette apparatet for et spesifikt bruksområde.

Du kan bare bruke programvaren innen dette bruksområdet.

- b. **Medfølgende Microsoft-programmer og ekstra lisenser som kreves.** Bortsett fra som definert under, gjelder disse lisensbetingelsene for alle Microsoft-programmer som følger med programvaren. Hvis lisensbetingelsene som følger med noen av programmene gir deg rettigheter som ikke uttrykkelig kommer i disse lisensbetingelsene, har du også disse rettighetene.
- i. Denne avtalen gir deg ingen rettigheter når det gjelder Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, som er underlagt lisensene som følger med disse programmene.

c. **Talegjenkjenning.** Hvis programvaren inneholder komponenter for talegjenkjenning, er du inneforstått med at talegjenkjenning i seg selv er en statistisk prosess, og at prosessen vil og kan medføre gjenkjenningsfeil. Verken Selskapet eller Microsoft eller deres underleverandører kan holdes ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av feil i talegjenkjenningsprosessen.

d. **Telefonfunksjonalitet.** Hvis programvaren til apparatet inneholder telefonfunksjonalitet, kan hele eller enkelte deler av apparatets programvare være ute av drift hvis du ikke har og fortsetter å ha en konto hos en leverandør av trådløs kommunikasjon ("mobiloperatør")

eller hvis mobiloperatørens nett ikke er i drift eller konfigurert til å fungere med dette apparatet.

3. **LISENS** **ANVENDELSESOMRÅDE.**

Programvaren lisensieres, den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare enkelte rettigheter til å bruke programvaren. Selskapet og Microsoft beholder alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lovverk gir deg flere rettigheter utover denne begrensningen, kan du kun bruke programvaren slik denne avtalen uttrykkelig tillater.

Ved å gjøre dette, må du overholde alle tekniske begrensninger i programvaren som tillater deg å bare bruke den på bestemte måter. Du kan ikke:

- Omgå noen tekniske begrensninger i programvaren

- Utføre omvendt utvikling, dekompilering eller demontering av programvaren
- Lage flere kopier av programvaren enn denne avtalen spesifiserer
- Publisere programvaren slik at andre kan kopiere den
- Leie ut, lease ut eller låne bort programvaren
- Bruke programvaren til kommersielle programvarevertstjenester.

Bortsett fra som uttrykkelig definert i denne avtalen, gir ikke rettighetene til å bruke programvaren på dette apparatet deg noen rettighet til å implementere Microsoft-patenter eller andre Microsoft-årsverk i programvare eller apparater som bruker eller har tilgang til dette apparatet.

Du kan bruke teknologier for ekstern tilgang i programvaren, for eksempel Remote Desktop Mobile, til å få tilgang til programvaren eksternt fra en datamaskin eller server. Du er ansvarlig for å innhente eventuelle lisenser som kreves for bruk av protokollene til å få tilgang til annen programvare.

4. **INTERNETTBASERTE TJENESTER**

Microsoft leverer Internettbaserte tjenester sammen med programvaren. Microsoft kan endre eller stoppe dem når som helst.

a. **Samtykke for Internettbaserte tjenester.**

Programvarefunksjonene som beskrives under kobler til datasystemer som tilhører Microsoft eller en tjenesteleverandør over Internett. I noen tilfeller mottar du ikke et separat varsel når de kobler seg til.

Du kan slå av noen av disse funksjonene eller ikke bruke dem. Besøk <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931> hvis du ønsker mer informasjon om disse funksjonene.

Ved å bruke disse funksjonene, samtykker du i overføringen av denne informasjonen. Microsoft bruker ikke informasjonen til å identifisere eller kontakte deg.

Informasjon om apparatet. Følgende funksjoner bruker Internett-protokoller, som sender den nødvendige informasjonen om systemet på apparatet, for eksempel IP-adresse (Internet Protocol Address), type operativsystem, nettlesernavn og versjon for programvaren du bruker, samt språkkoden for apparatet du har installert programvaren på.

Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre Internettbaserte tjenester tilgjengelige for deg.

- ***Windows Mobile Update-funksjonen.*** Funksjonen Windows Mobile Update gir deg muligheten til å innhente og installere programvareoppdateringer på apparatet hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer. Du kan velge å ikke bruke denne funksjonen. Selskapet og/eller mobiloperatøren støtter kanskje ikke denne funksjonen eller en oppdatering for apparatet.
- ***Windows Media Digital Rights Management.*** Eiere av multimediemateriale bruker teknologien Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) til å beskytte sine åndsverk, deriblant opphavsrettigheter.

Denne programvaren og tredjepartsprogramvare bruker WMDRM til å spille av og kopiere WMDRM-beskyttet materiale. Hvis programvaren ikke greier å beskytte materialet, kan eierne av materialet be Microsoft om å tilbakekalle programvarens mulighet til å bruke WMDRM til å spille av eller kopiere beskyttet materiale. En slik tilbakekalling påvirker ikke annet materiale. Når du laster ned lisenser for beskyttet materiale, samtykker du i at Microsoft kan legge ved en tilbakekallingsliste sammen med lisensene. Eierne av materiale kan kreve at du oppgraderer WMDRM for å bruke materialet deres. Microsoft-programvare som inneholder WMDRM ber deg om samtykke før oppgraderingen.

Hvis du avslår en oppgradering, vil du ikke kunne bruke materialet som krever oppgraderingen.

- b. **Misbruk av Internettbaserte tjenester.** Du kan ikke bruke disse tjenestene på noen måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du kan ikke bruke tjenestene til å prøve å tilegne deg uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen måte.

5. **MERKNADER OM DEN VISUELLE STANDARDEN MPEG-4.**

Programvaren kan inneholde den visuelle dekodningsteknologien MPEG-4. Denne teknologien er et format for datakomprimering av videoinformasjon. MPEG LA, L.L.C. krever denne merknaden:

BRUK AV DETTE PRODUKTET PÅ NOEN MÅTE SOM SAMSVARER MED DEN VISUELLE STANDARDEN MPEG 4 ER FORBUDT, UNNTATT TIL BRUK DIREKTE TILKNYTTET (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER, OG IKKE DERFOR ENGASJERT I FORRETNINGSVIRKSOMHET, OG (ii) KUN TIL PERSONLIG BRUK, OG (B) ANNEN BRUK SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSIERT AV MPEG LA, L.L.C.

Hvis du har spørsmål om den visuelle standarden MPEG-4, bes du ta kontakt med MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206: www.mpegla.com.

6. **DIGITALE SERTIFIKATER**

Programvaren bruker digitale sertifikater i X.509-format. Disse digitale sertifikatene brukes til identifikasjonsformål.

7. **TILKOBLINGSPROGRAMVARE**

Pakken med apparatet kan inneholde programvaren Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync. Hvis den medfølger, kan du installere og bruke den i samsvar med lisensbetingelsene som følger med den. Hvis ingen lisensbetingelser medfølger, kan du installere og bruke kun ett (1) eksemplar av programvaren på én enkelt datamaskin.

8. **NETTVERKSTILGANG.** Hvis du bruker et nettverk, for eksempel et bedriftsnettverk, kan nettverksansvarlig begrense funksjoner eller funksjonalitet på apparatet.

9. **PRODUKTSTØTTE.** Kontakt Selskapet for informasjon om produktstøtte. Se produktstøttenummeret som følger med apparatet.

10. KOBLINGER TIL TREDJEPARTS

WEBOMRÅDER. Hvis programvaren leverer koblinger til tredjeparters webområder, leveres disse koblingene til deg kun for bekvemmelighets skyld, og slik inkludering av koblinger impliserer ikke en godkjennelse av tredjepartens nettsted av Microsoft.

11. SIKKERHETSKOPI. Du kan gjøre én sikkerhets kopi av programvaren. Du kan kun bruke den til å installere programvaren på apparatet på nytt.

12. LISENSBEVIS. Hvis du anskaffet programvaren på apparatet, eller på en plate eller et annet medium, vil en ekte etikett med Certificate of Authenticity (ekthetsbevis) med et ekte eksemplar av programvaren identifisere lisensiert programvare. For at den skal være gyldig, må denne etiketten være festet på apparatet eller være på eller i Selskapets programvareforpakning.

Hvis du mottar etiketten separat, er den ikke gyldig. Du må ta vare på etiketten på apparatet eller forpakningen for å bevise at du er lisensiert til å bruke programvaren. Se <http://www.howtotell.com> for informasjon om identifisering av ekte Microsoft-programvare.

13. OVERFØRE TIL EN TREDJEPART.

Du kan kun overføre programvaren sammen med apparatet, etiketten med Certificate of Authenticity (ekthetsbeviset) og disse lisensbetingelsene direkte til en tredjepart. Før overføringen må denne parten samtykke i at lisensbetingelsene gjelder for overføring og bruk av programvaren. Du kan ikke beholde noen kopi av programvaren, inkludert sikkerhetskopien.

14. **IKKE FEILTOLERANT.** Programvaren er ikke feiltolerant. Selskapet installerte programvaren på apparatet, og er ansvarlig for hvordan den fungerer på apparatet.

15. **BEGRENSET BRUK.** Microsoft-programvaren er laget for systemer som ikke krever sviktsikker ytelse. Du kan ikke bruke Microsoft-programvaren på noe apparat eller system der feilfunksjon i programvaren vil føre til fare for personskade eller død for noen person. Dette inkluderer drift av kjernefysiske anlegg, navigasjons- eller kommunikasjonssystemer på fly, og lufttrafikkkontroll.

16. **INGEN GARANTIER FOR PROGRAMVAREN.** Programvaren leveres "som den er". Hele risikoen ved å bruke den hviler på deg. Microsoft gir ingen eksplisitte garantier eller forutsetninger.

Eventuelle garantier du mottar angående apparatet eller programvaren stammer ikke fra, og er ikke bindende for, Microsoft eller dennes tilknyttede selskaper. Der dette tillates av lokal lovgivning, ekskluderer Selskapet og Microsoft impliserte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og overholdelse av rettigheter.

17. **BEGRENSNINGER AV ANSVAR.** Du kan kun få dekket direkte erstatningskrav mot Microsoft og dennes tilknyttede selskaper med inntil femti amerikanske dollar (US \$50,00) eller tilsvarende i lokal valuta. Du kan ikke få dekket noen andre erstatningskrav, inkludert dokumenterte erstatningskrav og krav relatert til følgeskader, tapt fortjeneste, indirekte skader eller tilfeldige skader.

Denne begrensningen gjelder for:

- alt som har å gjøre med programvare, tjenester, innhold (deriblant programkode) på tredjeparts webområder, eller tredjeparts programmer, og
- krav for kontraktsbrudd, brudd på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annen forvoldt skade i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning.

Den gjelder også selv om Microsoft skulle ha vært klar over muligheten for disse skadene. Begrensningen over kan være ugyldig for deg fordi landet du bor i kanskje ikke tillater ekskludering eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.

18. **EKSPORTRESTRIKSJONER.**

Programvaren er underlagt eksportlovgivningen og reguleringene til De forente stater. Du må overholde alle lokale og internasjonale eksportlover og reguleringer som gjelder for programvaren. Disse lovene inkluderer begrensninger på destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. For ytterligere informasjon kan du se www.microsoft.com/exporting.

Indeks

ActiveSync

- Exchange-server, 46
- installere, 45
- synkronisere, 46
- timeplan, 47

Adobe Flash Lite *se media*

alarm

- stille inn, 53
- stoppe, 53

Bluetooth

- aktivere, 42
- COM-port, 43
- koble til andre enheter, 42
- motta data, 43
- sende data, 43

ClearVue PDF, 34

dato og klokkeslett, 60

D-dag, 53

Exchange-server *se ActiveSync*

Filhåndterer, 35

Innholdshåndtering *se media*

Java, 51

Kalender

- bytte visning, 31
- opprette hendelser, 31
- stoppe varslinger, 31

kalkulator, 53

kamera, 23

klokke

- aktivere alarmer, 53
- justere verdenskløkke, 52
- stoppe alarmer, 53
- kontakter
 - kopiere kontaktkort, 30
 - opprette Outlook-kontakter, 29
 - opprette SIM-kontakter, 29
 - søke etter kontakter, 29
 - tilknytte bilder eller ringetoner, 30
 - tilknytte hurtigvalgnumre, 30
- lyder, 59
- media
 - åpne filer i Innholdshåndtering, 25
 - spille av Flash-filer, 28
 - spille av mediefiler, 22
 - spille av taleklipp, 28
 - spille av videofiler, 27
 - spille inn taleklipp, 28
- Meldinger
 - e-post, 15
 - lese, 16
 - multimedia, 14
 - tekst, 13
- Messenger
 - chatte, 38
 - konfigurere og logge seg på, 38
- Office Mobile
 - Excel-regneark, 32
 - OneNote, 34
 - PowerPoint-presentasjoner, 33
 - Word-dokumenter, 33
- omregning
 - konfigurere valutakurser, 54
 - legge til valutaer, 54
 - omregne mål, 54
 - omregne valutaer, 54

- oppgaver
 - merke som fullført, 35
 - opprette, 35
- podcaster, 40
- RSS-leser, 39
- samtaler
 - Samtalelogg, 12
 - se ubesvarte, 12
 - sperre, 13
 - til utlandet, 11
 - viderekoble, 12
- sertifikat, 65
- sikkerhet, 64
- skjerm, 60
- smartsøk, 55
- spill, 51
- språk, 61
- stoppeklokke, 55
- talememoer *se media*
- videokamera, 24
- videospiller *se media*
- Windows Live, 37
- Windows Media
 - legge inn filer i mediebiblioteket, 22
 - opprette spillelister, 23
 - spille av filer, 22
- wireless manager, 61

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi,

Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM Mobiltelefon : SGH-i200

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standard og/eller andre normgjivende dokumenter:

| | | |
|-------|-----------|--------------------------------|
| EMC | Sikkerhet | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| | | EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) |
| | | EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) |
| | | EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) |
| | | EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002) |
| | | EN 50360 : 2001 |
| Radio | | EN 62209-1 : 2006 |
| | | EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) |
| | | EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) |
| | | EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) |
| | | EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) |

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.06



Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedel)

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.